


Justering af skivehejs:

Hold på knappen [A] mens der tændes for monitor.

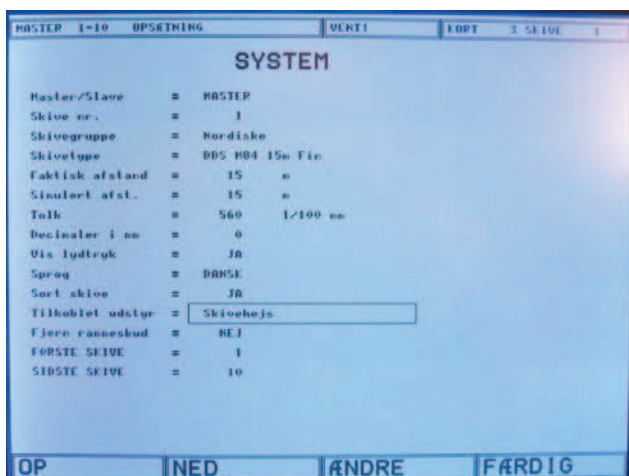

Et skærmbillede som dette dukker op. Her skal vælges "Tilkoblet udstyr".

Tryk på knappen for [A]OP eller [B]NED. Tryk derefter på [C]ÆNDRE. Du kan nu ændre udstyr ved valg med plus eller minus tasten. Tryk på [D] FÆRDIG. Sluk for monitor.

Hold på knappen [C] mens der tændes for monitor.



Vælg skive nr. med [A]TILBAGE eller [B]NÆSTE. Alle skiver kan justeres fra samme monitor. Tryk på [C]JUSTER.



Tryk på [A]OP eller [B]NED for at flytte skiven. Flytning sker i små step. Ved ønsket højde trykkes på [C]GEM.



Vælg en af de fire positioner. Derefter justeres til ny position som skal gemmes

Vælg [D]GÅ TIL for at teste position.

Anbefalede Højder:

	Skivecentrum	
LIGG	Ca. 47 cm	Så langt skiven kan komme ned
KNÆ	75 cm	DDS, ISSF 50m
STÅ	160 cm	10, 15m skivecenter
PARKER	Max højde eller anden fortrukket højde	