


Snit

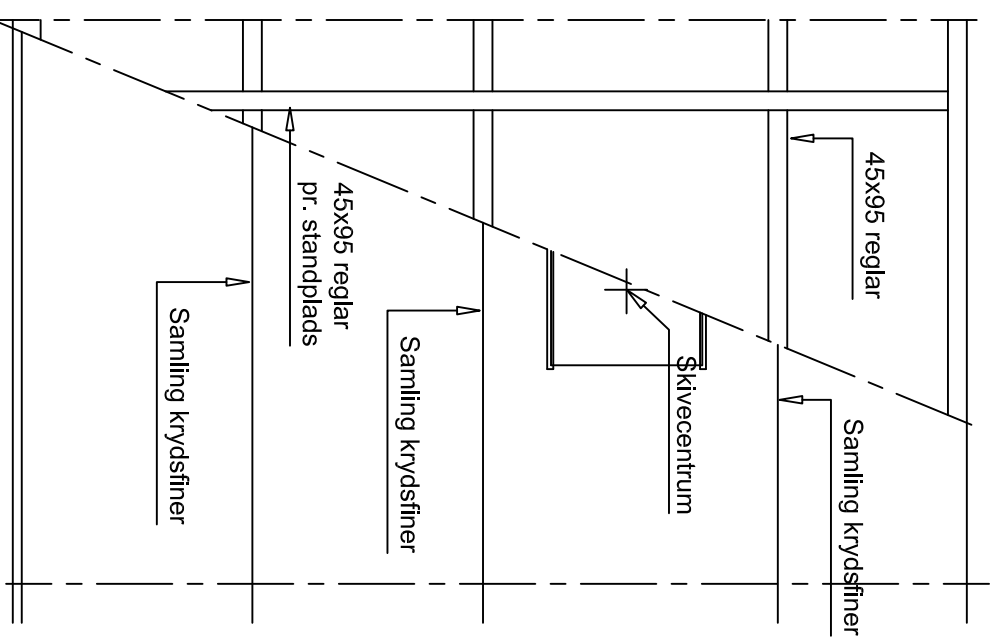

Opstalt

NOTE:

Ubenaævnte mål er i mm.

Skivevæggen opbygges som en træskelletkonstruktion af enten 45x95 mm reglar el. 38x56 mm skillerumslægter.

Væggen skal dække banen i hele dens bredde og højde. Den opsættes således at den let kan nedtages, når kuglefanget skal efterses, rengøres eller repareres.

Bedst er en i højden 4-delt opsætning således at nederste plade dækker fra gulv til midt regel, der laves en låge i bund, næste plade til underkant kuglefang, midterste fra underkant til overkant kuglefang og øverste plade fra overkant kuglefang til loft.

Søm og skruer i skivevæggen skal disse være af messing eller et andet blødt materiale.

Samtidig skal der bag den udskiftelige masoniplade skræres et hul i krydsfiner-pladen på 360x360 mm.

Standardtegning

REV.	RETTTELSE.	INIT.:	GODKENDT
Sag:			

Skydebaneforeningen Danmark

15m Bane - skivevæg

Intl.:	Godkendt:	Dato:	Mål:	Journal nr.:	Fl.:	Rev.:
SB		26.01.2015	1:20	747		
				Tegn. nr.:		